AMW 469

CZ

SK

RO

DE

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

Whirlpool
Home Appliances

INŠTALÁCIA

MONTÁŽ SPOTREBIČA

Pri inštalácii spotrebiča postupujte podľa osobitne dodávaných pokynov na montáž.

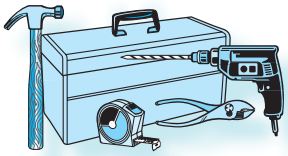

SK

PRED PRIPOJENÍM

Skontrolujte, či napätie na typovom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

Neodstraňujte dosky na ochranu pred privádzanými mikrovlnami umiestené na bočnej stene vnútra rúry. Zabraňujú možnosti vniknutia častíc jedla a tuku do vstupných kanálov mikrovĺn.

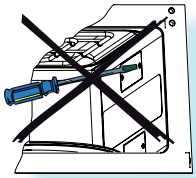

Pred montážou sa presvedčte, či je vnútro rúry prázdne.

Skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo vidlica, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Napájací kábel ani vidlicu neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabránite tak možnosti úrazu elektrickým napätím, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.

PO PRIPOJENÍ

Rúru nepoužívajte, ak dvierka rúry nie sú pevne zavreté.

Uzemnenie tohto spotrebiča je podľa noriem STN povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

SK

Nezohrievajte, ani nepoužívajte v rúre, ani v jej blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečie požiaru alebo výbuchu.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ovocia, ani iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.

Pri vznietení materiálu v rúre alebo v jej blízkosti alebo ak zbadáte dym, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky alebo odpojte napájanie vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.

Jedlá nevarte príliš dlho. Môže to spôsobiť požiar.

Nenechávajte rúru bez dozoru, predovšetkým ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

Nepoužívajte v rúre žieravé chemikálie, ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.

Deti môžu rúru používať iba pod dozorom dospelej osoby a po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní. *Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.*
Spotrebič nie je určený, aby ho používali deti alebo postihnuté osoby bez dozoru. Nenechajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

Ak máte rúru s kombinovaným režimom, deti ju môžu používať iba pod dozorom dospelej osoby, pretože v rúre sa dosahujú vysoké teploty.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte *na ohrievanie potravín vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo explóziu.*

Pravidelne kontrolujte, *či nie sú poškodené tesnenia a dosadacie plochy tesnenia dvierok. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.*

VAJÍČKA

Nepoužívajte Vašu mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajíčok, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti!

Spotrebič sa nesmie *pri použití mikrovĺn zapínať bez potravín vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.*

Pri skúšaní ovládania vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

Vnútro rúry nepoužívajte na skladovanie.

Pred vložením do rúry odstráňte z papierových *alebo plastových vreciek drôtené svorky.*

SMAŽENIE

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno kontrolovať.

Používajte chňapky alebo rukavice vždy, keď sa po varení dotýkate nádob, rúry alebo panvice, predídete tak popáleninám.

TEKUTINY

Napr. nápoje alebo voda. V mikrovlnnej rúre sa môžu prehriať nad bod varu bez toho, aby sa tvorili bublinky. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť. Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

BUĎTE OPATRNÍ

Vždy sa riaďte podrobnými pokynmi uvedenými v kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

Detské jedlá alebo nápoje vo fľaši *na kŕmenie po zohriatí vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu. Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.*

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybraté viečko a cumlík!

SK

PRÍSLUŠENSTVO

SK

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka riadu. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

Pred varením sa presvedčte, či sú používané pomôcky vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.

Po vložení jedla s riadom do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien. **Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.**

Dotyk kovových častí s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA



Držiak otočného taniera používajte pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera nikdy neklaďte iný riad.

- Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

Sklenený otočný tanier sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

- Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.

VEKO

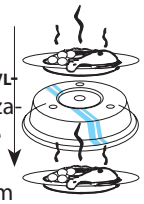

Veko sa používa na prikrytie jedál počas varenia alebo ohrevu s mikrovlnami, obmedzuje vystrekovanie, zadržiava vlhkosť potravín a znižuje potrebný čas.
Veko používajte pri dvojúrovňovom ohreve.

PARÁK

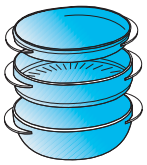

Používajte parák s vloženým sitkom pri príprave jedál ako ryby, zelenina alebo zemiaky.
Vždy položte parák na Sklenený otočný tanier.

OCHRANA PRED ŠTARTOM / DETSKÁ POISTKA

Táto automatická bezpečnostná funkcia sa aktivuje jednu minútu potomčo sa rúra vráti do "stand by mode" (pohotovostného režimu). (Rúra je v pohotovostnom režime, keď sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte, alebo, ak nie sú nastavené hodiny, keď je displej prázdny).



Bezpečnostný zámok sa odblokuje otvorením a zatvorením dvierok, napr. pri vložení potravín. Inak sa na displeji zobrazí "door" (dvierka).

S
K

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

Prerušenie varenia

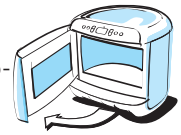

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, varenie prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.

Pokračovanie varenia

Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo Start *RAZ*. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak stlačíte tlačidlo Štart *DVAKRÁT*, predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.



Ak nechcete vo varení pokračovať

Vyberte potraviny, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.

Zvukový signál zaznie každú minútu počas 10 minút, čo znamená, že varenie sa ukončilo. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.



Poznámka: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.

CHLADENIE

Po skončení funkcie rúra vykoná proces chladenia. Je to normálne.
Po tomto procese sa rúra automaticky vypne.

Proces chladenia je možné prerušiť bez akéhokoľvek poškodenia rúry.

HODINY

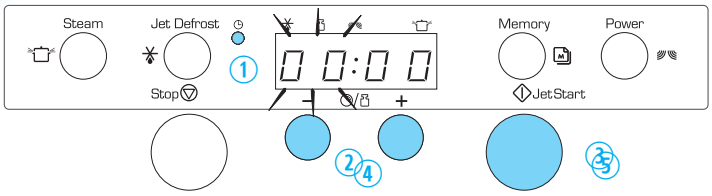

Po prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania je displej prázdny. Ak nie sú hodiny nastavené, displej ostane prázdny, kým nenastavíte čas prípravy jedla.

1. **Stlačte tlačidlo hodín** (na 3 sekundy), kým nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
2. **Stláčajte tlačidlá +/- ,** aby ste nastavili hodiny.
3. **Stlačte tlačidlo hodín. (Blikajú dve pravé číslice (minúty)).**
4. **Stláčajte tlačidlá +/- ,** aby ste nastavili minúty.
5. **Stlačte tlačidlo Štart.**

Hodiny sú nastavené a spustené.
Ak nechcete, aby sa zobrazoval presný čas na displeji, jednoducho ešte raz na 3 sekundy stlačte tlačidlo Clock (Hodiny), a potom tlačidlo Stop.
Pri opätovnom zobrazení hodín sa riaďte hore uvedeným postupom.

ČASOVÝ KUCHYNSKÝ SPÍNAČ

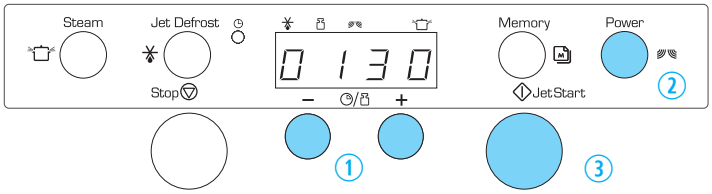

Túto funkciu použite, keď potrebujete kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajíčok alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.

1. **Stláčajte tlačidlá +/-, aby ste nastavili žiadanú dĺžku časomiery.**
2. **Opakovane stlačte tlačidlo výkonu, aby ste nastavili výkon na 0 W.**
3. **Stlačte tlačidlo Štart.**

Po vypršaní nastaveného času zaznie zvukový signál.

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

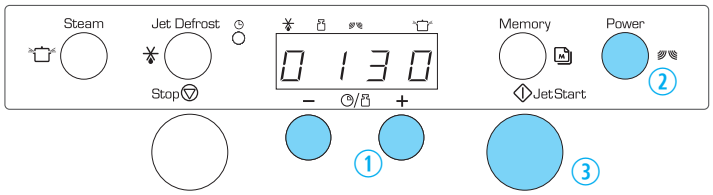

S
K

Použite túto funkciu pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

1. **Stláčajte tlačidlá +/-,** aby ste nastavili čas.
2. **Opakovane tlačte tlačidlo výkonu,** aby ste nastavili výkon.
3. **Stlačte tlačidlo Štart.**

Po zapnutí varenia:
Čas jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Start s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Okrem toho môžete zmeniť čas stláčaním tlačidiel +/-, aby ste nastavenie predĺžili alebo skrátili.
Stláčaním tlačidla výkonu možno meniť aj výkon. Po prvom stlačení sa zobrazí nastavený výkon. Výkon zmeníte opakovaným stlačením tlačidla Power (Výkon).
Všetky nastavenia možno podľa želania zmeniť aj počas varenia.

VÝBER ÚROVNE VÝKONU

IBA MIKROVLNY	
Napájanie	Odporúčané použitie:
750 W	**Ohrievanie nápojov,** vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon. **Varenie** rýb, zeleniny, mäsa a pod.
500 W	**Šetrné varenie,** napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	**Mierne dusenie v pare,** rozpustenie masla.
160 W	**Rozmrazovanie.** Zmäkčovanie masla, syrov. Zmäkčovanie zmrzliny.
0 W	**Na samostatné** používanie časomiery.

MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE

Postupujte podľa pokynov pre "Varenie a ohrev mikrovlnami" a nastavte výkon 160 W, ak rozmrazujete manuálne.

Jedlá pravidelne sledujte a kontrolujte. Skúsenosť Vás naučí odhadovať časy potrebné na rôzne množstvá potravín.

SK

Mrazené potraviny v plastových vreckách, fóliách alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak obal nemá žiadne kovové časti (napr. svorky).

Tvar balíčka ovplyvňuje čas rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok.

Oddeľte jednotlivé kusy, keď sa začínajú rozmrazovať.
Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.

Ak sa časti potravín začínajú zohrievať, ochráňte ich malými kúskami hliníkovej fólie (napr. nohy a konce krídiel kurčaťa).

Veľké kusy s kĺbom v polovici rozmrazovania obráťte.

Varené pokrmy, guláš a mäsové omáčky sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.

Pri rozmrazovaní je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, dokončí sa počas odstátia.

Čas odstátia po rozmrazovaní vždy zlepšuje výsledok, pretože sa vyrovná teplota celého pokrmu.

ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

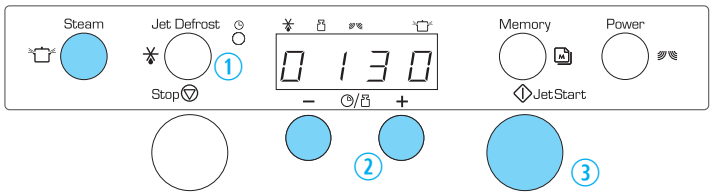

S
K

Táto funkcia sa používa IBA na rozmrazovanie mäsa, rýb a hydiny.
Zrýchlené rozmrazovanie môžete použiť iba pri potravinách s čistou hmotnosťou 100 - 2 kg.

1. **Stlačte tlačidlo Jet Defrost (Zrýchlené rozmrazovanie).**
2. **Stláčaním tlačidiel + / -,** nastavte hmotnosť potravín.
3. **Stlačte tlačidlo Štart.**

V polovici rozmrazovania sa rúra zastaví s upozornením turn Food (obrátiť potraviny).
- Otvorte dvierka.
- Jedlo obráťte.
- Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Štart.

Poznámka: Rúra bude pokračovať automaticky v procese po 2 minútach. v prípade, že potraviny neobrátite. V tomto prípade sa čas rozmrazovania predĺži.

Pri tejto funkcii musí rúra poznať čistú hmotnosť potravín. Rúra potom automaticky vypočíta potrebný čas, kedy sa má ukončiť proces.

MRAZENÉ POTRAVINY:
Ak nie sú potraviny hlboko zmrazené (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť.
Ak je teplota potravín nižšia ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.



POTRAVINY		MNOŽSTVO	RADY
	MÄSO	**100 g - 2 kg**	Mleté mäso, kotlety, bifteky, roštenky.
	HYDINA	**100 g - 2 kg**	Kurča vcelku, porciované alebo rezne.
	RYBY	**100 g - 1,5 kg**	Vcelku alebo filé.
Pre potraviny, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite postup uvedený v časti "Varenie a ohrev mikrovlnami" a nastavte pri rozmrazovaní 160 W.			

JET ŠTART

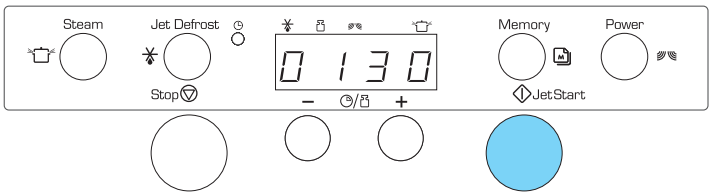

Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým obsahom vody, ako; vývary, káva alebo čaj.
Stlačením sa automaticky začína ohrev s plným mikrovlnným výkonom, čas varenia sa nastaví na 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Čas možno skrátiť i predĺžiť aj stláčaním tlačidiel +/- na zvýšenie alebo zníženie času po zapnutí funkcie.

PAMÄŤ

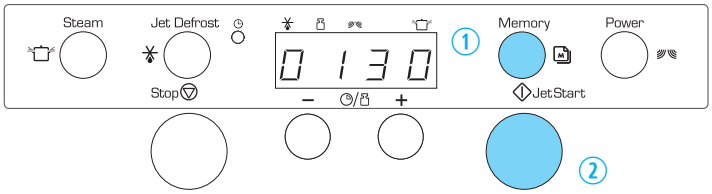

Funkcia pamäti Vám umožní jednoducho znovu vyvolať obľúbené nastavenie.
Princípom funkcie Pamäť je uchovať akékoľvek nastavenie, ktoré sa aktuálne zobrazuje.

1. **Stlačte tlačidlo pamäte.**
2. **Stlačte tlačidlo Štart.**

Uloženie nastavenia:

1. **Zvoľte** nejakú funkciu a urobte potrebné nastavenia
2. **Urobte potrebné nastavenia**
3. **Stlačte a podržte stlačené tlačidlo pamäte 3 sekundy,** kým nezačujete zvukový signál. Nas tavenie je teraz uložené. Pamäť môžete opätovne naprogramovať, koľkokrát si želáte.

Po prvom pripojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania, funkcia pamäti uloží údaje - 1 minúta a 750 W ako predvolené nastavenie.

VARENIE V PARE

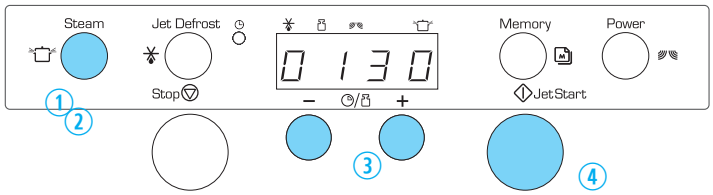

S
K

Použite túto funkciu pri bežnom varení a ohreve zeleniny a rýb.
Vždy používajte dodávaný parák pri použití tejto funkcie.

1. **Stlačte tlačidlo varenia v pare.**
2. **Opakovane stláčajte tlačidlo varenia v pare,** aby ste nastavili triedu potravín.
3. **8) Stláčaním tlačidiel + / -,** nastavte hmotnosť potravín.
4. **Stlačte tlačidlo Štart.**

Uložte potraviny na mriežku paráka.



Vlejte do spodnej časti paráka 100 ml (1dl) vody.

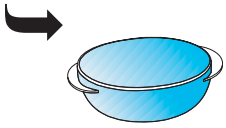

Prikryte vekom.

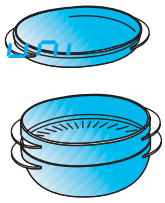

***Parák bol navrhnutý** iba na použitie s mikrovlnami!*
Nikdy ho nepoužívajte s inou funkciou.
***Použitie paráka** s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.*
***Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte,** či sa otočný tanier voľne otáča.*
***Vždy položte parák** na Sklenený otočný tanier.*

VARENIE V PARE

SK

VARENIE ZELENINY
Vložte zeleninu do paráka.
Do jeho spodnej časti vlejte 100 ml vody.
Prikryte vekom a nastavte dobu varenia.
Mäkká zelenina, ako brokolica a pór potrebujú na uvarenie 2-3 minúty.
Tvrdšia zelenina, ako mrkva a zemiaky, potrebuje na uvarenie 4-5 minút.

1	**Zemiaky / Koreňová zelenina** (150g - 500g)	**Používajte rovnako veľké kúsky.** Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kúsky. Po uvarení nechajte odstáť 1 - 2 minúty
2	**Zelenina** (150g - 500g) (Karfiol a brokolica)	
3	**Mrazená zelenina** (150g - 500g)	**Nechajte odstáť** 1 - 2 minúty.
4	**Rybie filé** (150g - 500g)	**Filé rozložte rovnomerne** na mriežku paráka. Tenké časti vzájomne poprekladajte. Po uvarení nechajte odstáť 1 - 2 minúty.

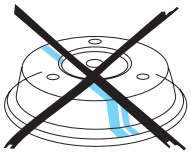

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Jedinou potrebnou/DF > údržbou je čistenie.
Nedostatočná starostlivosť o rúru, aby bola čistá, môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.

Nepoužívajte oceľové drôtenky, abrazívne čistidlá, *drsné umývacie handričky a pod. pretože poškodzujú ovládací panel, vnútorné aj vonkajšie povrchy rúry. Používajte hubku namočenú do teplej vody a jemný čistiaci prostriedok alebo papierovú utierku a rozprašovací čistič na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.* ***Nestriekajte*** *prostriedok priamo na povrch rúry.*

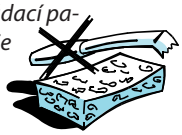

Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberajte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.

Rúra bola navrhnutá na prevádzku s vloženým otočným tanierom.

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru bez otočného taniera vybraného na čistenie.

Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok a dverového otvoru rúry používajte navlhčenú mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.

Dbajte, aby sa tuk alebo zvyšky jedla neusadzovali okolo dvierok.

Pri silnom znečistení rúry uveďte v rúre do varu na 2 až 3 minúty pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.

Nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary, ak chcete rúru vyčistiť.

Nepríjemný zápach v rúre odstránite, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.

S
K

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:

Držiak otočného taniera.

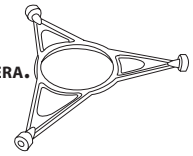

Veko

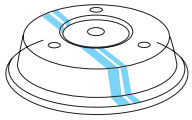

Sklenený otočný tanier.



Parák

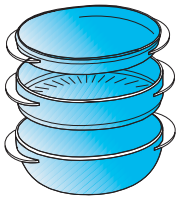

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

SK

Ak rúra nefunguje, skôr ako zavoláte servisnú službu, skontrolujte:

- Správne uloženie otočného taniera a držiaka otočného taniera.
- Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
- Správne zatvorenie dvierok.
- Skontrolujte poistky a skontrolujte, či je v sieti elektrický prúd.
- Skontrolujte, či má rúra dostatočné vetranie.
- Počkajte desať minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- Otvorte a zatvorte dvierka,> potom skúste rúru znovu zapnúť.

Predídete tak zbytočnému zásahu servisnej služby, za ktorý by ste museli zaplatiť.
Servisnej službe vždy nahláste výrobné číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozri servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Poškodený prívodný kábel sa musí vymeniť za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik.

Servis môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik. *Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu inému ako zaškolenému servisnému technikovi.*
Nedemontujte žiadny kryt.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

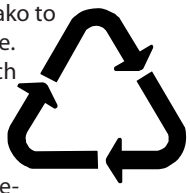

Celý obal sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujúce potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.
Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnúť pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku.

Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení.
Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.
Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.
Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

S
K

Zodpovedá požiadavkám IEC 60705.

Medzinárodná elektrotechnická komisia, SC. 59H, vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

Skúška	Množstvo	Pribl. čas	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min. 40 sekúnd	Zrýchlené rozmrazovanie	

Privádzané napätie	**230 V/50 Hz**
Menovitý energetický príkon	**1300 W**
Poistka	**10 A**
Mikrovlnný výkon	**750 W**
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	**382 x 595 x 320**
Vnútorné rozmery (VxŠxH)	**187 x 370 x 290**